

MODE D'EMPLOI

# Konftel Cam20



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

### **Installation soignée**

Ce produit doit être placé de façon stable et sécurisée. Le produit ne doit pas entrer en contact avec un liquide, un gaz ou un matériau solide quelconque susceptible de provoquer une corrosion du boîtier.

### **Démontage non autorisé**

Ce produit ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. Aucun dommage causé par le démontage par l'utilisateur même n'est couvert par la garantie.



#### **Attention !**

Des champs électromagnétiques à des fréquences spécifiques peuvent affecter l'image.



#### **Attention !**

Ne pas exposer la Konftel Cam20 à l'eau ou à l'humidité.



#### **Attention !**

Ne pas ouvrir le boîtier de la Konftel Cam20.

Konftel AB déclare par la présente que cette caméra de conférence respecte les règlements et dispositions en vigueur de la Directive 1999/5/CE.

Rendez-vous sur [www.konftel.com](http://www.konftel.com) pour lire l'intégralité de la déclaration de conformité.


## TABLE DES MATIÈRES

---

<b>Contenu de l'emballage</b>	<b>4</b>
<b>Installation</b>	<b>5</b>
<b>Commande à distance</b>	<b>6-7</b>
<b>Maintenance et garantie</b>	<b>8</b>

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

---




**Konftel Cam20**




**Commande à distance**



**2 piles AAA**



**Câble USB**

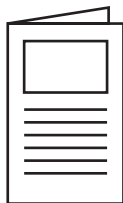


**Guide de démarrage rapide**




**Déclaration de sécurité**

# INSTALLATION

---

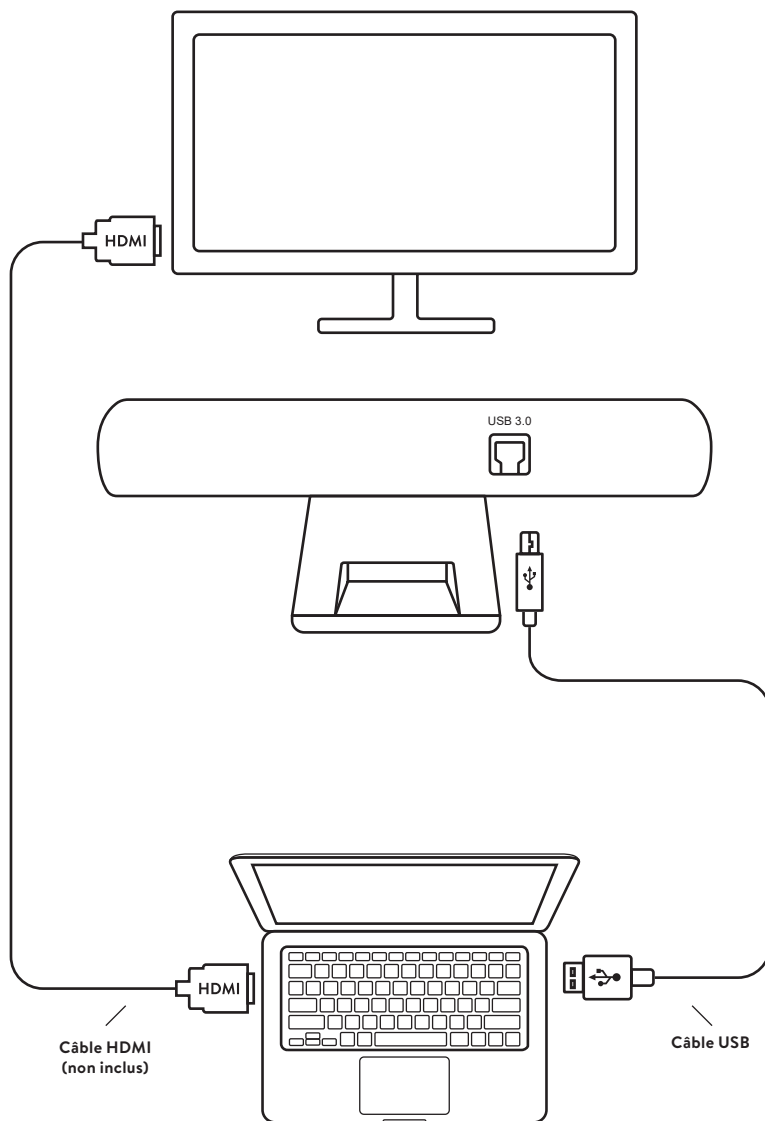

# COMMANDE À DISTANCE

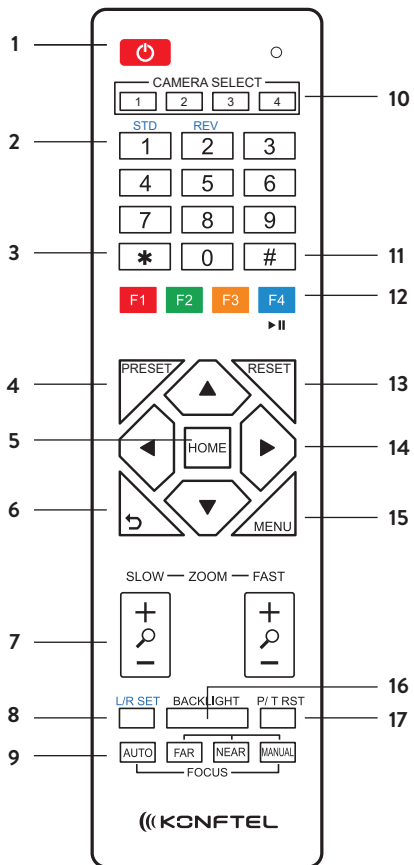

## COMMANDE À DISTANCE

N°	Nom	Description des fonctions
1	Bouton Veille	Entrer en mode veille (non pris en charge)
2	Boutons de position	Pour définir un préréglage ou retrouver un préréglage
3	* Bouton	Utilisé avec d'autres boutons
4	Configurer le bouton préréglé	Enregistrer une position préréglée. [PRESET] + Bouton numérique (0-9) : Réglage d'une position préréglée de touche numérique correspondante.
5	Bouton de contrôle Pan-Tilt	Appuyer sur [HOME] pour revenir à la position centrale.
6	Bouton Retour	Appuyer pour revenir en arrière
7	Boutons de zoom	Zoom lent : Zoom avant [+] ou Zoom arrière [-] lentement Zoom rapide : Zoom avant [+] ou Zoom arrière [-] rapidement
8	Configurer Pan Left/Right	Réglage de la direction du pan. • Appuyer simultanément sur [L/R SET] + 1 [STD] : régler le panoramique dans la même direction que le L/R Set. • Appuyer simultanément sur [L/R SET] + 2 [REV] : régler le panoramique dans la direction opposée du L/R Set.
9	Boutons Mise au point	Utilisé pour le réglage de la mise au point. Appuyer sur [AUTO] pour régler automatiquement la mise au point sur le centre de l'objet. Appuyer sur [MANUAL] pour régler manuellement la mise au point sur le centre de l'objet. Ajustez-le avec [FAR] (Mise au point sur objet éloigné) et [NEAR] (Mise au point sur objet proche).
10	Boutons de sélection de la caméra	Appuyer sur le bouton correspondant à la caméra que vous souhaitez utiliser avec la télécommande.
11	# Bouton	Utilisé avec d'autres boutons
12	Régler les boutons d'adresse IR de la caméra	[*]+[#]+[F1] : Adresse 1 [*]+[#]+[F2] : Adresse 2 [*]+[#]+[F3] : Adresse 3 [*]+[#]+[F4] : Adresse 4
13	Effacer les boutons préréglés	Effacer le préréglage : Supprimer une position préréglée. [RESET] + Bouton numérique (0-9)
14	Bouton de contrôle Pan/Tilt	Appuyer sur les flèches pour lancer le panoramique et l'inclinaison. Appuyer sur le bouton [HOME] pour revenir à la position d'origine.
15	Bouton Menu	Appuyer sur [MENU] pour accéder ou sortir du menu.
16	Bouton BLC (compensation de rétroéclairage) ON/OFF	Appuyer sur [BLC ON/OFF] pour activer la compensation de rétroéclairage. Appuyer de nouveau pour désactiver la compensation de rétroéclairage. REMARQUE : • Efficace uniquement en mode d'exposition automatique. • Si une lumière est derrière le sujet, le sujet sera sombre. Le cas échéant, appuyer sur le bouton [BACKLIGHT ON/OFF]. Pour annuler cette fonction, appuyer sur le bouton [BACKLIGHT ON/OFF].
17	Bouton PTZ Reset	Non pris en charge

## MAINTENANCE ET GARANTIE

---

### **Garantie**

Nos appareils de conférence sont couverts par une garantie de deux ans.

### **Maintenance**

Konftel propose des formules de maintenance à l'expiration de la garantie. Demander un devis au revendeur.

### **Assistance Konftel**

Toutes questions sur la garantie et la maintenance sont à adresser au centre d'assistance Konftel.

#### **Europe :**

+44 1483 308 003 (Lundi-Vendredi 8h00 - 17h00 GMT-1)

+46(0)90-706 489 (Lundi-Vendredi 8h00 - 17h00 GMT+1)

E-mail : [support@konftel.com](mailto:support@konftel.com)

Site : [www.konftel.com/contact-support](http://www.konftel.com/contact-support)

#### **États-Unis et Canada :**

+1 866-606-4728 (Lundi-Vendredi 08h00-17h00 GMT-8)

E-mail : [support@konftel.com](mailto:support@konftel.com)

Site : [www.konftel.com/contact-support](http://www.konftel.com/contact-support)

Konftel est une entreprise leader en matière de solutions de conférence et de collaboration.

Depuis 1988, nous nous attelons à aider les professionnels du monde entier à tenir des réunions, quelles que soient les distances qui les séparent. Notre réussite nous démontre que la téléconférence est un excellent moyen de gagner du temps et de l'argent, tout en contribuant à un monde plus durable.

Un son limpide et une image parfaitement nette sont essentiels pour mener des réunions efficaces. Voilà pourquoi, pour nos Solutions de Collaboration, nous ciblons exclusivement une technologie de pointe. Tous les téléphones de conférence et les équipements Konftel intègrent OmniSound®, notre propre technologie audio. Nos produits sont en vente dans le monde entier sous la marque Konftel et notre siège est en Suède.

Pour davantage d'informations sur l'entreprise et nos produits, surfez sur **konftel.com**.

---

Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Suède

**Tél. :** +46 90 70 64 89 **E-mail :** info@konftel.com